


NoteBag

Benutzerhandbuch

User Guide



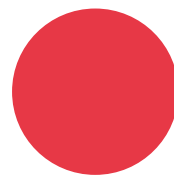

THE BOOK'S CONTENT

USER GUIDE - EN

Disclaimer	1
Certificates and Important Information.....	1
Content	2
Maintenance and General Usage.....	2
How to use the NoteBag	3
Troubleshooting	5
Technical Specifications.....	5
Service and Warranty	6
Languages	6

BENUTZERHANBUCH - DE

Haftungsausschluss.....	7
Zertifikate und wichtige Informationen.....	7
Inhalt.....	8
Wartung und allgemeine Verwendung.....	8
So verwenden Sie das NoteBag	9
Fehlerbehebung	11
Technische Spezifikationen.....	11
Service und Garantie.....	12
Sprachen.....	13

Disclaimer

Always read the instructions manual completely before using the product. No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice. In no event will LEBA Innovation or Partners be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

The mark of Crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your waste disposal service or the shop you purchased the product from. Discard all carton packaging after local standards for Honeycomb packaging and additional plastics.



Certificates and Important Information



European Community Compliance Statement (Class A)

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.



A Class product

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



This User Guide pertains to the following part numbers:

(SC // IT // CH // UK)

- NB2-5TAB-BLUE, NB2-5TAB-ORA, NB2-5TAB-YEL, NB2-5TAB-GREY.
- NB2-5T-BLU-UC, NB2-5T-ORA-UC, NB2-5T-YEL-UC, NB2-5T-GREY-UC.
- NB2L-5TAB-BLUE, NB2L-5-UC-BLU.
- NB2-10TABB-BLUE-B, NB2-10T-BLUE-UA-SC, NB2-10T-BLUE-UB-SC.

Furthermore: for NoteBag solutions with accessories and/or bundles.

Content

The package contains the following items:

Kindly control if any items are missing before using the NoteBag.



- ✓ NoteBag
- ✓ Power cable and charger (depending on the model)

Maintains and General Usage

Cleaning: To keep the NoteBag in good condition, clean with a damp cloth only. Do not use excessive water or other detergents to clean the product. It is possible to machine wash the product at 30 degrees with a gentle wash program. Do not wash the product with other items, and it is recommended to run a cleaning cycle to remove excess dye from the machine.

Ventilation: It is recommended to keep the lid open while charging for optimal airflow.



Transportation: Make sure to unplug the power cable from the NoteBag before transportation.



How to use the NoteBag

Models without chargers:

Insert the devices in the slots, it is recommended to place only 1 device pr. slot.

The shoulder strap is adjustable up to 450mm height from the bag top. Install the height to fit the top of the bag to your elbow when relaxing your arm to carry correctly.

For accessories, use the cable pocket in the back of the NoteBag.



Models with chargers:

Insert the devices in the slots with the charging ports upwards, it is recommended to place only 1 device pr. slot.

Connect the devices to the charger and plug-in the power cable to charge the devices.

Do not charge the devices with the lid closed. Keep the lid fully open to prevent overheating.



The shoulder strap is adjustable up to 450mm height from the bag top. Install the height to fit the top of the bag to your elbow when relaxing your arm to carry correctly.

For accessories and cables, use the cable pocket in the back of the NoteBag.



Troubleshooting

Before contacting your local reseller or LEBA Innovation for issues regarding your product, kindly check the box below for a quick guide on solutions.

Power Supply issues:

Issue	Solution
1a. A cable has been disconnected from the charger.	Kindly plug back in the cable.
1b. The devices are not fully charged/charging at full capacity.	Have a qualified electrician verify the current consumption of your devices. Perform the test with devices fully charged. Ensure the devices are not exceeding the allotted power output of the chosen charger solution.
1c. Circuit over load	You may have too many appliances sharing the same circuit. Please have a qualified electrician to measure the power adequacy available in the circuit.

For any remaining questions regarding the product, please do not hesitate to contact your local reseller or LEBA Innovation.

Technical Specifications

Model	Electronics	Slots for devices / Number of chargers
NB2-10T-BLUE-UA-SC	NoteCharge 10 Ports, USB-A, 12 watts available per device, USB 2.0, 120W USB, 5V/2.4A each socket. LEBA Part no.: NCHAR-U10-SC 10-port 120W USB Charger. Input: 100-240V~1.68A 50&60Hz. USB Output: 5V $\overline{=}$ 2.4A*10 120W	10 1 pcs
NB2-10T-BLUE-UB-SC	NoteCharge 10 Ports, USB-C, 12 watts available per device, USB 2.0, 120W USB-C, 5V/2.4A each socket. LEBA Part no.: NCHAR-UB10-SC 10-port 120W USB-C Charger. Input: 100-240V~1.68A 50&60Hz. Output: 5V $\overline{=}$ 2.4A*10 120W	10 1 pcs
NB2-5T-BLU-UC // NB2-5T-ORA-UC // NB2-5T-YEL-UC // NB2-5T-GREY-UC // NB2L-5-UC-BLU	NoteCharge 6 Ports, USB-C, 20 watts available per device, Intelligent P.D. 3.0, Up to 90 W per port (Total 120 W shared between 6 ports) LEBA Part no.: NCHAR-UC6-20W 120W 6-Ports USB-C Charger Input: AC100-240V 50/60Hz 2.3A. Output:(PD3.0/QC4+): DC5V3A/ 9V3A/ 12V3A/ 15V3A/20V5A. Power: 120(MAX)	5 // 5 // 5 // 5 // 5 1 pcs // 1 pcs // 1 pcs // 1 pcs // 1 pcs



Exterior Dimensions	NoteBag 5: Width: 250mm / Depth: 160mm / Height: 300mm NoteBag 5 Large: Width: 300mm / Depth: 160mm / Height: 350mm NoteBag 10: Width: 250mm / Depth: 320mm / Height: 300mm
Max device size	NoteBage 5: 10.2" NoteBag 5 Large: 12.9" NoteBag 10: 10.2"
Power cord	C7 1.5M SC/UK/CH/IT.
Max carry weight	15 kg
Strap	Max height extended from the top: 450mm
Disposal of Equipment and Packaging	By Local standards.
Material	Nylon PVC coated
Ventilation	Charge with the lid OPEN.
Weight Net. /Brut.	1-2 / 1.5-2.5 kg w. charger

Service and Warranty

LEBA Innovation strives for high quality products with long-lasting service for end users. Materials are chosen carefully to comply with harsh public environmental use, such as in education, healthcare, and businesses. The product should be without major flaws in design, materials, and electronic parts.

This product has a 5-year limited warranty on metal - and hard plastic parts and a 2-year limited warranty on electronic parts.

If you experience any issues with your product, please contact your local reseller or the RMA-department in English at: rma@leba-innovation.com.

For more information on terms and conditions, spare parts, replacements, returns or warranty, please contact your local reseller or www.lebainnovation.com for details and procedures.

Languages

Online versions of this user guide in English (EN), German (DE), French (FR), Italian (IT) or Spanish (ES) are available at <https://leba-innovation.com/user-guides/>



Haftungsausschluss

Lesen Sie die Bedienungsanleitung immer vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, ihre Qualität, Leistung, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck gegeben. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig auf ihre Zuverlässigkeit geprüft; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Verantwortung übernommen. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

LEBA Innovation oder Partner haften in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produkts oder dieser Dokumentation ergeben, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Das Zeichen der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf.



Stattdessen müssen Sie die Altgeräte entsorgen, indem Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Entsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Entsorgen Sie alle Kartonverpackungen gemäß den örtlichen Standards für Wabenverpackungen und Kunststoffverpackungen.

Zertifikate und wichtige Informationen



Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft (Klasse A)
Hiermit wird bestätigt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.



Ein Produkt der Klasse A
Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.



Dieses Benutzerhandbuch bezieht sich auf die folgenden Teilenummern:
(SC // IT // CH // UK)

- NB2-5TAB-BLUE, NB2-5TAB-ORA, NB2-5TAB-YEL, NB2-5TAB-GREY.
- NB2-5T-BLU-UC, NB2-5T-ORA-UC, NB2-5T-YEL-UC, NB2-5T-GREY-UC.
- NB2L-5TAB-BLUE, NB2L-5-UC-BLU.
- NB2-10TABB-BLUE-B, NB2-10T-BLUE-UA-SC, NB2-10T-BLUE-UB-SC.

Außerdem: für NoteBag-Lösungen mit Zubehör und/oder Bundles.

Inhalt

Dieses Paket enthält die folgenden Teile:
Kontrollieren Sie bitte vor der Verwendung des NoteBag, ob allenfalls Teile fehlen.



- ✓ NoteBag
- ✓ Netzkabel und Ladegerät
(je nach Modell)

Wartung und allgemeine Verwendung

Reinigung: Um das NoteBag in gutem Zustand zu halten, reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung nicht übermäßig viel Wasser und keine Reinigungsmittel. Das Produkt kann bei 30 °C im Schonwaschgang in der Maschine gewaschen werden. Waschen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Textilien. Es wird empfohlen, einen Reinigungszyklus durchzuführen, um überschüssige Farbstoffe aus der Maschine zu entfernen.

Lüftung: Es wird empfohlen, den Deckel während des Ladevorgangs offen zu halten, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.



Transport: Achten Sie darauf, das Netzkabel vor dem Transport vom NoteBag zu trennen.



So verwenden Sie das NoteBag

Modelle ohne Ladegeräte:

Setzen Sie die Geräte in die Schlitzze ein. Es wird empfohlen, nur 1 Gerät pro Schlitz zu platzieren.

Der Schultergurt ist verstellbar bis zu 450 mm Länge gemessen von der Oberseite der Tasche. Stellen Sie die Länge so ein, dass die Oberseite des NoteBag mit Ihrem Ellenbogen fluchtet, wenn Sie Ihren Arm entspannen, um das NoteBag richtig zu tragen.

Für Zubehör verwenden Sie die Kabeltasche auf der Rückseite des NoteBag.



Modelle mit Ladegeräten:

Setzen Sie die Geräte mit den Ladeanschlüssen nach oben in die Schlitze ein. Es wird empfohlen, nur 1 Gerät pro Schlitz zu platzieren.

Schließen Sie die Geräte an das Ladegerät an und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, um die Geräte aufzuladen.

Laden Sie die Geräte nicht bei geschlossenem Deckel. Halten Sie den Deckel vollständig geöffnet, um eine Überhitzung zu vermeiden.



Der Schultergurt ist verstellbar bis zu 450 mm Länge gemessen von der Oberseite der Tasche. Stellen Sie die Länge so ein, dass die Oberseite des NoteBag mit Ihrem Ellenbogen fluchtet, wenn Sie Ihren Arm entspannen, um das NoteBag richtig zu tragen.

Für Zubehör und Kabel verwenden Sie die Kabeltasche auf der Rückseite des NoteBag.



Fehlerbehebung

Bevor Sie sich bei Problemen mit Ihrem Produkt an Ihren örtlichen Händler oder an LEBA Innovation wenden, lesen Sie bitte die nachstehende Kurzanleitung zur Problemlösung.

Probleme mit der Stromversorgung:

Problem	Lösung
1a. Ein Kabel wurde vom Ladegerät getrennt.	Stecken Sie das Kabel bitte wieder ein.
1b. Die Geräte sind nicht vollständig aufgeladen bzw. laden nicht mit voller Kapazität.	Lassen Sie die Stromaufnahme Ihrer Geräte von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Führen Sie den Test mit voll geladenen Geräten durch. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte die zugeteilte Ausgangsleistung der gewählten Ladelösung nicht überschreiten.
1c. Überlastung des Stromkreises	Möglicherweise teilen sich zu viele Geräte denselben Stromkreis. Bitte lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die im Stromkreis verfügbare Leistung messen.

Bei weiteren Fragen zum Produkt, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder an LEBA Innovation.

Technische Spezifikationen

Modell	Elektronik	Schlitze für Geräte / Anzahl der Ladegeräte
NB2-10T-BLUE-UA-SC	NoteCharge 10 Ports, USB-A, 12 Watt pro Gerät verfügbar, USB 2.0, 120 W USB, 5V/2,4 A pro Buchse. LEBA Teile-Nr.: NCHAR-U10-SC USB-Ladegerät mit 10 Ports und 120 W. Eingang: 100–240V~1,68A 50&60Hz. USB-Ausgang: 5V= 2,4A*10 120W	10 1 Stück
NB2-10T-BLUE-UB-SC	NoteCharge 10 Ports, USB-C, 12 Watt pro Gerät verfügbar, USB 2.0, 120W USB-C, 5V/2,4A pro Buchse. LEBA Teile-Nr.: NCHAR-UB10-SC USB-C-Ladegerät mit 10 Ports und 120W. Eingang: 100–240V~1,68A 50&60Hz. Ausgang: 5V= 2,4A*10 120W	10 1 Stück
NB2-5T-BLU-UC // NB2-5T-ORA-UC // NB2-5T-YEL-UC // NB2-5T-GREY-UC // NB2L-5-UC-BLU	NoteCharge 6 Ports, USB-C, 20 Watt pro Gerät verfügbar, Intelligent P.D. 3.0, bis zu 90 W pro Port (insgesamt 120 W verteilt auf 6 Ports) LEBA Teile-Nr.: NCHAR-UC6-20W USB-C-Ladegerät mit 6 Ports und 120W Eingang: AC100–240V 50/60Hz 2,3A. Ausgang: (PD3.0/QC4+): DC5V3A/ 9V3A/ 12V3A/ 15V3A/20V5A. Leistung: 120(MAX)	5 // 5 // 5 // 5 // 5 1 Stück // 1 Stück // 1 Stück // 1 Stück // 1 Stück



Äußere Abmessungen	NoteBag 5: Breite: 250 mm / Tiefe: 160 mm / Höhe: 300 mm NoteBag 5 Large: Breite: 300 mm / Tiefe: 160 mm / Höhe: 350 mm NoteBag 10: Breite: 250 mm / Tiefe: 320 mm / Höhe: 300 mm
Max. Gerätegröße	NoteBage 5: 10,2" NoteBag 5 Large: 12,9" NoteBag 10: 10,2"
Netzkabel	C7 1.5M SC/UK/CH/IT.
Max. Tragengewicht	15 kg
Gurt	Max. Höhe von der Oberseite aus: 450 mm
Entsorgung von Geräten und Verpackungen	Nach örtlichen Vorgaben.
Material	Nylon, PVC beschichtet
Belüftung	Mit OFFENEM Deckel aufladen.
Gewicht Netto /Brutto	1–2 / 1,5–2,5 kg mit Ladegerät

Service und Garantie

Leba Innovation möchte den Endbenutzern qualitativ hochwertige und langlebige Produkte anbieten. Die Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um den rauen Umgebungsbedingungen in Bildungswesen, Gesundheitswesen und Unternehmen standzuhalten.

Das Produkt sollte keine größeren Mängel bei Design, Materialien und elektronischen Teilen aufweisen.

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 5 Jahren auf Metall- und Hartplastikteile und eine beschränkte Garantie von 2 Jahren auf elektronische Teile.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an die RMA-Abteilung auf Englisch unter: rma@leba-innovation.com.

Für weitere Informationen über die Geschäftsbedingungen, Ersatzteile, Austausch, Rückgabe oder Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder an www.lebainnovation.com, um Einzelheiten und Verfahren zu erfahren.



Sprachen

Online-Versionen dieses Benutzerhandbuchs in Englisch (EN), Deutsch (DE), Französisch (FR), Italienisch (IT) oder Spanisch (ES) finden Sie unter <https://leba-innovation.com/user-guides/>



Neugierig auf mehr?

Bei LEBA bieten wir viele sichere, effiziente und flexible Lade- und Aufbewahrungslösungen für eine Vielzahl von elektronischen Geräten, egal ob Sie in einer Institution, einer Schule, einem Unternehmen oder im Gesundheitswesen arbeiten.

Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Lade- und Speicherlösungen. Unabhängig von den elektronischen Geräten und der Anzahl der Geräte können wir Ihnen helfen, die am besten geeignete Lösung zu finden.

Kontaktieren Sie uns unter info@leba-innovation.com oder erkunden Sie die Produktgruppen unter www.lebainnovation.com.

Produktgruppen



NoteBag™



NoteBox™



NoteCable™



NoteCart™



NoteCase™



NoteCharge™



NoteLocker™



Curious to know more?

At LEBA, we offer many safe, efficient, and flexible charging and storage solutions for a wide variety of electronic devices, whether you work for an institution, school, company, or the healthcare sector.

We have more than 20 years of experience in development, design, and production of charging and storage solutions. Regardless of which electronic devices and the number of devices, we can help you find the most suited solution.

Feel free to contact us at info@leba-innovation.com or explore the product groups at www.lebainnovation.com.

Product groups



NoteBag™



NoteBox™



NoteCable™



NoteCart™



NoteCase™



NoteCharge™



NoteLocker™

